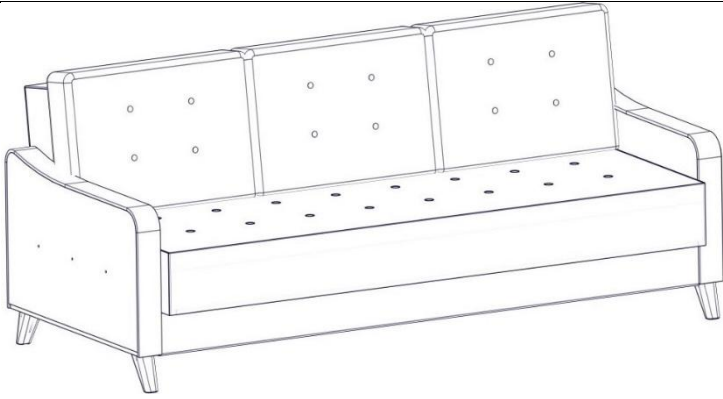


## Сборка дивана «Римини» 1, «Римини» 2.

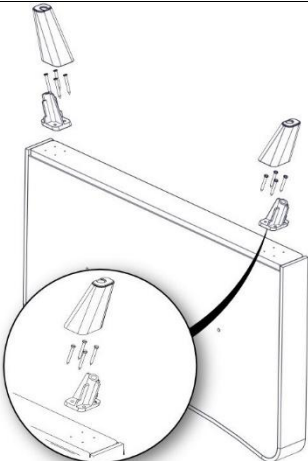
	<b>Комплектация</b>	
	Наименование	Кол-во
	Спинка	1шт.
	Боковина левая	1шт.
	Боковина правая	1шт.
	Сиденье дивана	1шт.
	Короб дивана	1шт.
	Подспинная подушка	3шт.
	Фурнитура	1комп.

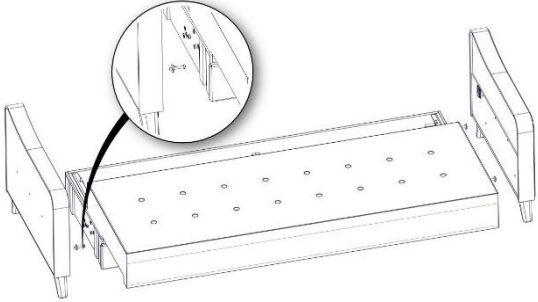
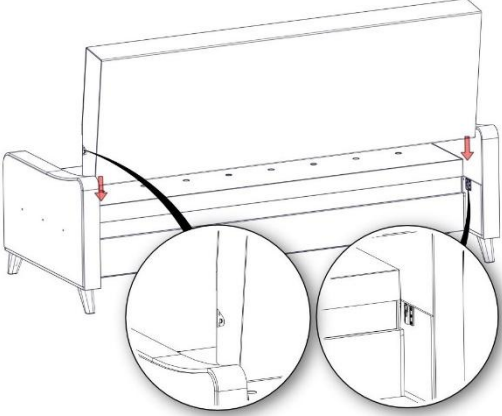
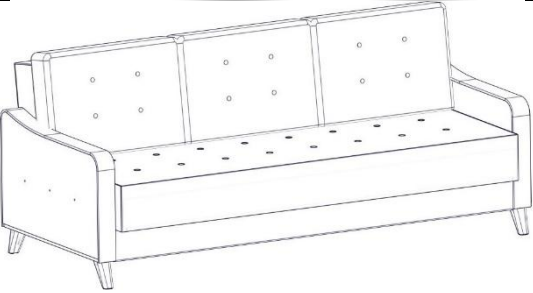
### Фурнитура

Наименование	Внешний вид	Кол-во
Болт с шестигранной головкой М8х60		4шт.
Шайба 8		4шт.
Опоры пластиковые		4шт.
Саморезы 5х35		16 шт.

**Сборку должны производить не менее 2-х человек.**

### Порядок сборки

Схемы	Описание	Комплектующие
	<p>1. Распаковать элементы мебели от упаковочного материала.</p>	
	<p>2. По разметке на боковинах, закрепить внутренние части опор с помощью саморезов 5х35-16 шт. Одеть внешние кожухи опор на закрепленные внутренние части опор.</p>	<p>Опоры - 4 шт. Саморезы 5х35 -16 шт.</p>

	<p>3. Разложить сиденье из короба. Далее закрепить боковины к коробу при помощи болтов и шайб.</p>	<p>Болт с шестигранной головкой М8х60 – 4шт. Шайба М8 – 4 шт.</p>
<p><b>При сборке дивана, короб не двигать!!!</b></p>		
	<p>4. Одеть спинку на боковины при помощи кронштейнов (на спинке) и фиксаторов (на боковинах)</p>	
	<p>5. Сложить диван и поставить подспинные подушки на диван. Диван готов к эксплуатации.</p>	

**Внимание! Встроенный в боковину (Римини 2) USB разъем и карман, устанавливаются только с левой стороны, (если смотреть на диван)! Другая боковина (правая) выполняется без USB разъема и без кармана!**

**Фабрика оставляет за собой право менять комплектующие, которые не несут конструктивные изменения.**