


Схема сборки изделия


Гостиная «Прато» исполнение 2

Тумба для аппаратуры 1926 высокая

ГТ.0314.304

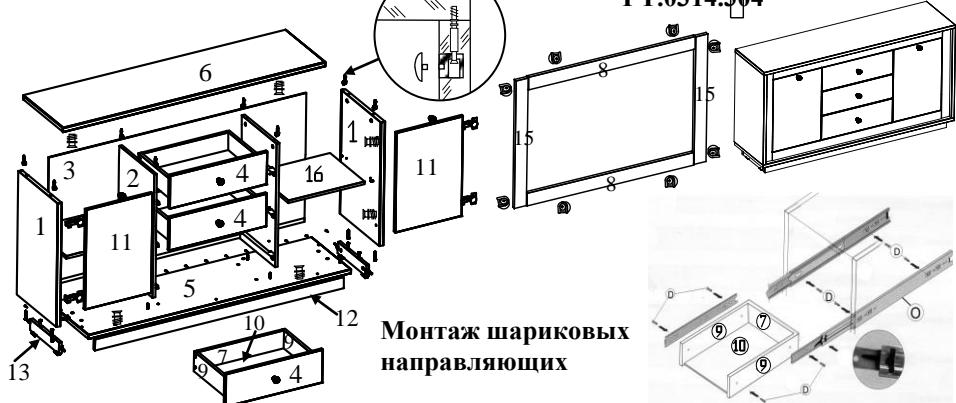

Монтаж шариковых направляющих

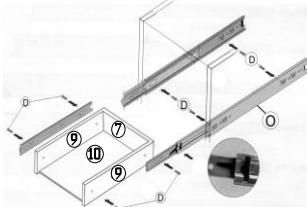

Порядок сборки

1. Закрепить на нижней части боковин (13) подпятники (Е) на расстоянии ≈ 3 см от края.
2. Установить планки петель (М) на планках (15) шурупами (D).
3. Забить полкодержатели (Y) в отверстия на боковинах (1) и перегородках (2).
4. К двери (11) прикрепить петли (М) шурупами (D) и ручки (F) винтами (Р).
5. Разъединить шариковые направляющие (О) с помощью пластмассового рычага.
6. Закрепить шурупами (D) телескопическую часть направляющих (О) на перегородках (2).
7. Вкрутить стержни эксцентриков (J) во втулки, забитые в отверстия на боковинах (12), крышке (6).
8. Вставить шайбы эксцентриков (J) в глухие отверстия на боках (1), перегородке (2), боковинах (13).
9. Вкрутить шток эксцентрика (K) в глухие отверстия на боковинах (1), дне (5) и крышке (6).
10. Закрепить боковины (12,13), прижав стержни эксцентриков шайбами (J).
11. Соединить дно (5) с боковинами (12,13) еврошурупами (С), а затем с боковинами (1,2) еврошурупами (С).
12. Одеть крышку (6) и соединить с боковинами (1) и перегородками (2), прижав стержни эксцентриков шайбами (J).
13. Проверить диагонали и после этого прибить заднюю стенку (3) гвоздями (I).
14. Установить заглушки (В) в головки еврошурупов (А) и заглушки (Q) в головки эксцентриков (J).
15. Соединить фасад ящика (4) с передней стенкой (14) шурупами (F).
16. Прикрепить к фасаду ящика (4) ручку (F) винтом (N).
17. Собрать ящик, соединив боковые стенки (9) со стенками (14) еврошурупами (A).
18. Вставить дно (10) в пазы стенок ящика и соединив боковые стенки (9) со стенкой (7) еврошурупами (A).
19. Соединить фасад ящика (4) с передней стенкой (14) шурупами (V).
20. Закрепить малую часть направляющих (О) на боковых стенках ящика (9) шурупами (D).
21. Для жесткости ящика под дно (10) установить уголки (W).
22. Установить внутрь изделия выдвижные ящики.
23. Вставить эксцентрик (K) в царги (8,15) готовой рамки.
24. Готовая рамка вставляется между боками (1), дном (5) и крышкой (6), поворотом шайбы эксцентрика по часовой стрелке при помощи отвертки.
25. Навесить на изделие двери (11).
26. Небольшие отклонения в створках выровнять регулировочными винтами на петлях.
27. Приклейте амортизаторы (Х) в месте соприкосновения перегородок (2) и дверей (11).
28. Вставить в готовое изделие полки (16).

ОБЩИЕ ПРАВИЛА СБОРКИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ.

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали согласно инструкции.
3. Скрепить боковины с горизонтами с помощью шкантов и еврошурупов.
4. После того, как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2мм). Только после этого вы можете прибить заднюю стенку.
5. Положив изделие на боковину, примерить створки(створку).
6. Присадка осуществляется относительно верхнего горизонта.
7. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхнего горизонта) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
8. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность. В противном случае возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
9. Небольшое отклонение в створках выравнивается регулировочными винтами.
10. При наличии в изделии угловой стяжки нужно помнить, что стороны у нее разные по длине, значит, и расстояние до центров.
11. При наличии в изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром внутрь.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

1. Бок	746x420	= 2 шт.	12. Бок основания	1839x65	= 2 шт.
6. Крышка	1926x422	= 1 шт.	13. Бок основания	327x65	= 2 шт.
5. Дно	1926x422	= 1 шт.	11. Дверь	556x556	= 2 шт.
2. Перегородка	746x369	= 2 шт.	16. Полка	643x360	= 2 шт.
3. Задняя стенка (ДВП цв)	1890x764	= 1 шт.	Рамка в сборе	744x1870	
4. Фасад ящика	558x183	= 3 шт.	15. Царга рамки	744x90	= 2 шт.
10. Дно ящика (ДВП цв)	325x496	= 3 шт.	8. Царга рамки	1690x90	= 2 шт.
14,7. Перед./задн. ст ящика	120x488	= 3/3 шт.			
9. Бок ящика	120x350	= 6 шт.			

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

A) Еврошуруп x50  24 шт	B) Заглушка  16 шт	C) Еврошуруп x70  16 шт	D) Шуруп 3,5x16  52 шт	E) Подпятник  4 шт
F) Ручка  5 шт	K) Эксцентрик усиленный  10 шт.	M) Петля прямая с доводчиком  4 шт	J) Эксцентрик  22 шт	
Y) Полкодержатель  8 шт.	N) Винт 4x35  3 шт	I) Гвозди  20 шт	O) Направляющие 350  3 к-та	P) Винт 4x25  2 шт
V) Саморез 4x25  12 шт	W) Уголок с саморезом  12 шт.	Q) Заглушка для эксцентрика  22 шт.	T) Шестигранный ключ  1 шт	X) Амортизатор  4 шт

Внимание!!! Предприятие оставляет за собой право вносить в изделие конструктивные изменения, в том числе с заменой фурнитуры.