

Рис.2



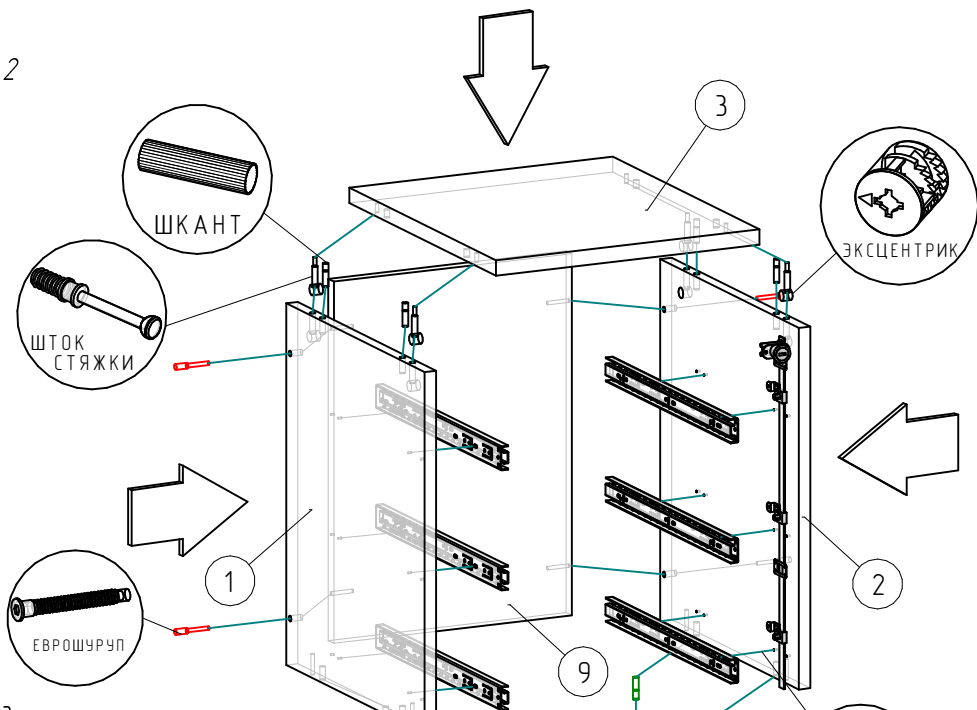


Рис.3

СХЕМА КРЕПЛЕНИЯ ФИКСАТОРОВ К РЕЙКЕ

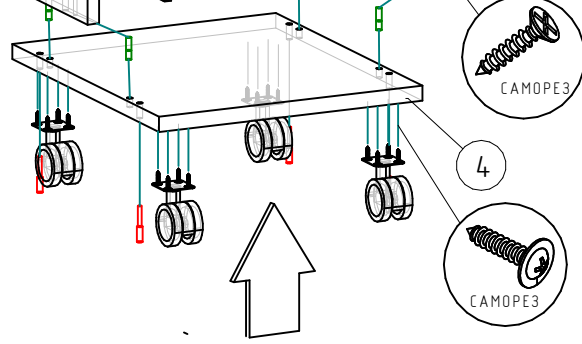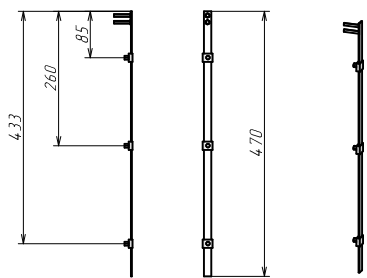

7. Соедините фасад ящика с боковинами, шканты и штоки эксцентриков должны попасть в отверстия в боковинах ящиков. Поверните эксцентрики по часовой стрелке до упора.
8. Закрепите на боковых деталях ящика ответные части шариковых направляющих вплотную к фасаду ящика с помощью саморезов 3,5x16.
9. Закрепите рейку центрального замка к правой стойке.
10. Закрепите фиксаторы рейки центрального замка на расстояниях, указанных на рис.3
11. Закрепите саморезами колёсные опоры.
12. Заверните стоки эксцентриков в глухие отверстия крышки и дна, вставьте эксцентрики в глухие отверстия диаметром 15 мм. Вставьте шканты в глухие отверстия диаметром 8 мм в дне и крышке. Соедините между собой дно, стойки и крышку как показано на рис.2.
- Затяните эксцентрики до упора по часовой стрелке. Стяните еврошурупами дно со стойками.
13. Задвиньте ящики в тумбу до характерного щелчка в направляющих.

Инструкция по сборке

RIVA


Фабрика офисной мебели.

Тумба мобильная 3 ящика КТМ-1

Габаритные размеры:

Ширина 412 мм Глубина 470 мм Высота 650 мм

СЕРИЯ FIRST

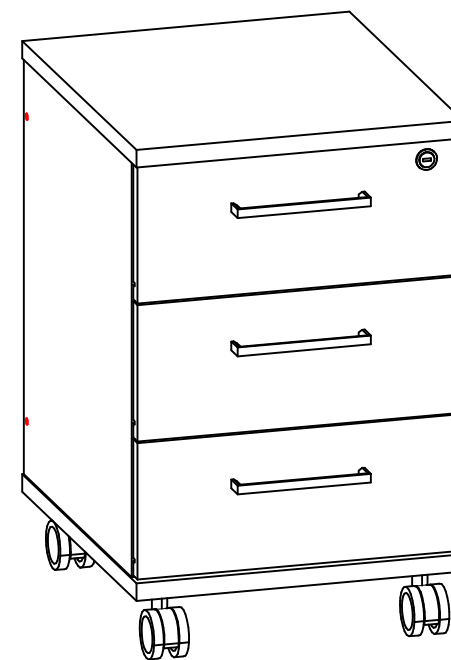

1. Гарантии изготовителя.

Гарантийный срок эксплуатации изделия 18 месяцев с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-93 при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Предприятие-изготовитель не несёт ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

2. Транспортировка, хранение, эксплуатация и уход за мебелью.

Изделие допускается транспортировать в упаковке предприятия изготовителя любым видом транспорта, при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.).

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВЛАГИ. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла.

Удаление пыли с поверхности изделия следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью.

3. Комплектность изделия.

Поз.	Наимен.	Готовая деталь		Толщ.	Кол.
		Длина	Ширина		
1	Бок левый	524	444	18	1
2	Бок правый	524	444	18	1
3	Топ	412	470	22	1
4	Дно	412	470	22	1
5	Фасад 1	404	172	18	1
6	Фасад 2	404	172	18	2

Поз.	Наимен.	Готовая деталь		Толщ.	Кол.
		Длина	Ширина		
7	Бок ящика	382	116	18	6
8	Задник	116	348	18	3
9	Задн.стенка	524	372	18	1
10	Дно ящика	322	393	3	3

Первый размер детали указывает на направление текстуры.

В комплектацию изделия входит комплект фурнитуры.


4. Состав комплекта фурнитуры.

Поз.	Внешний вид	Наименование	Кол.
11		Замок центральный	1
12		Саморез 4,2x19 мм	16
13		Саморез 3,5x16 мм	41
14		Ключ шестигранный	1
15		Ручка-скоба 160мм	3
16		Направляющие шариковые 400 мм.	3

Поз.	Внешний вид	Наименование	Кол.
17		Шкант 8x30	36
18		Стяжка эксцентр. ШТОК	16
19		Заглушка эксцентр.	16
20		Еврошуруп	4
21		Заглушка еврошурупа	4
22		Опора колесная без тормоза.	2
23		Опора колесная с тормозом.	2

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту. В случае самостоятельной сборки обязательно ознакомьтесь с указаниями по сборке. За повреждения изделия, произошедшие во время сборки, фирма ответственности не несет.


5. Последовательность сборки.

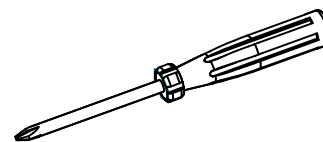

Для сборки изделия необходима крестовая отвертка, молоток, шестигранный (прилагается в комплекте фурнитуры). Сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждений и загрязнения мебели. Аккуратно разложите детали.

Схема сборки ящиков.

Рис.1

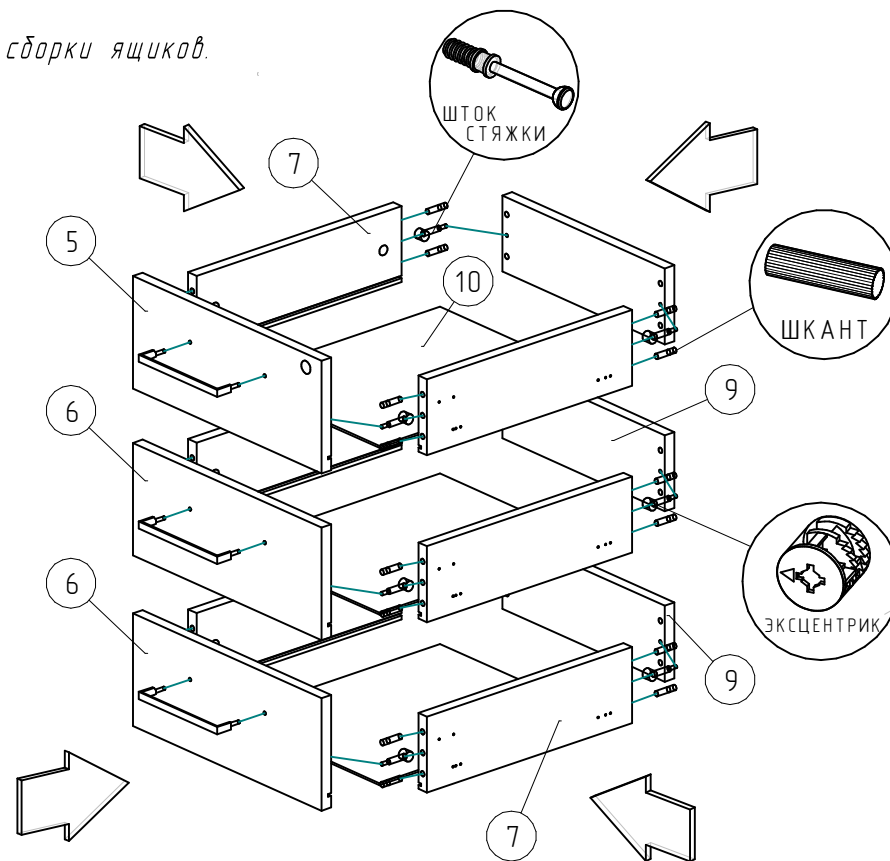

Последовательность сборки ящика тумбы.

1. Вставьте шканты и вверните штоки эксцентриков в фасад ящика, как показано на рисунке 1.
2. Вставьте эксцентрики в боковины ящика.
3. Соедините заднюю стенку ящика с боковинами, затяните эксцентрики по часовой стрелке.
4. Вставьте дно ящика в пазы.
5. Установите мебельный замок на фасаде ящика.
6. Закройте заглушками торцы эксцентриков.