


Схема сборки тумбы подкатной с центральным замком V-93, V-94

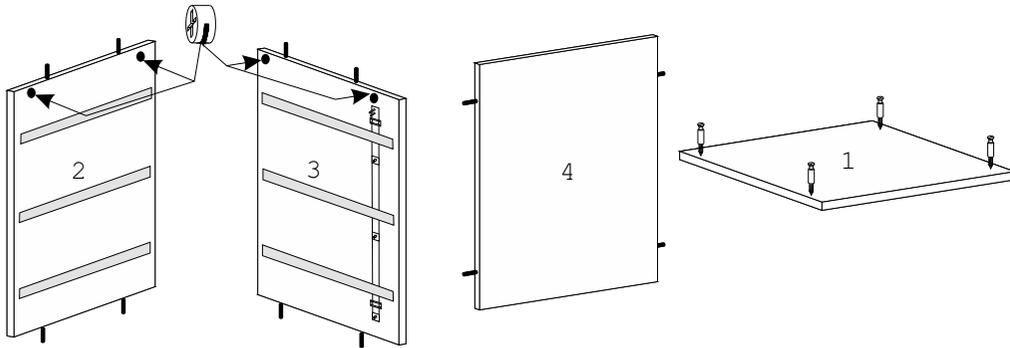

1. Вбить шканты С в торцы деталей 2, 3 и 4.
2. Вставить эксцентрики А в отверстия на деталях 2 и 3 стрелками к торцевым отверстиям.
3. Расположить штангу N фронтального замка в пазу бока 3 и привернуть направляющие штанги Т шурупами К.
4. Привернуть направляющие Н к деталям 2 и 3 евроинтами Е.
5. Ввернуть дюбели В в деталь 1.



6. Соединить детали 2 и 3 с деталями 4 и 1, затянуть эксцентрики А по часовой стрелке до упора.
7. Присоединить деталь 5 конфирматами D к деталям 2 и 3.
8. Привернуть опоры J шурупами L.
9. Перевернуть тумбу, вставить ящики.
10. Выровнять положение ящиков, отрегулировав положение направляющих в тумбе. Зафиксировать направляющие шурупами I.



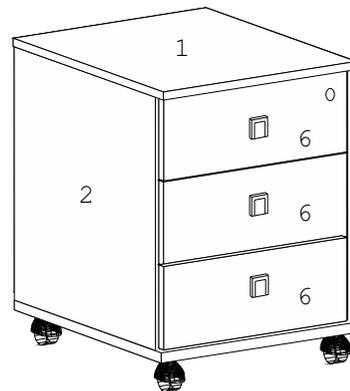


Схема сборки тумбы подкатной с центральным замком V-93, V-94

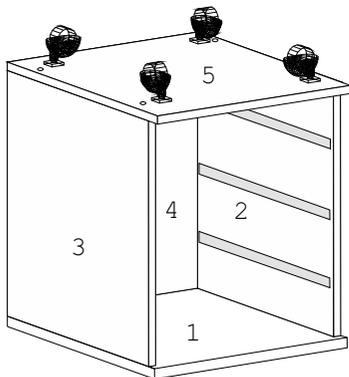

1. Вбить шканты С в торцы деталей 2, 3 и 4.
2. Вставить эксцентрики А в отверстия на деталях 2 и 3 стрелками к торцевым отверстиям.
3. Расположить штангу N фронтального замка в пазу бока 3 и привернуть направляющие штанги Т шурупами К.
4. Привернуть направляющие Н к деталям 2 и 3 евроинтами Е.
5. Ввернуть дюбели В в деталь 1.

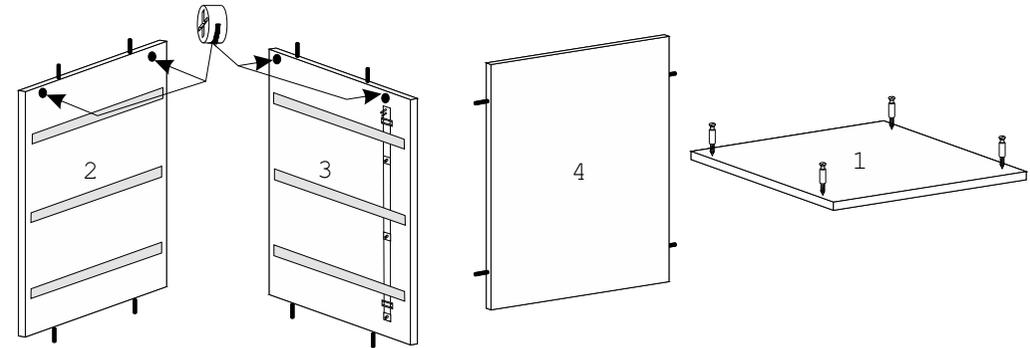

6. Соединить детали 2 и 3 с деталями 4 и 1, затянуть эксцентрики А по часовой стрелке до упора.
7. Присоединить деталь 5 конфирматами D к деталям 2 и 3.
8. Привернуть опоры J шурупами L.
9. Перевернуть тумбу, вставить ящики.
10. Выровнять положение ящиков, отрегулировав положение направляющих в тумбе. Зафиксировать направляющие шурупами I.

